
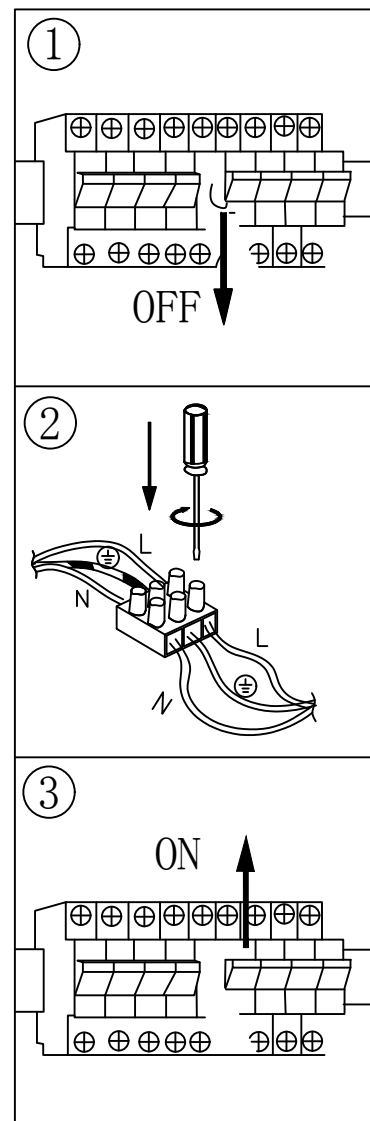


Odeon Light®


INSTALLATION INSTRUCTION

COLLECTION: HIGHTECH

4317/93L

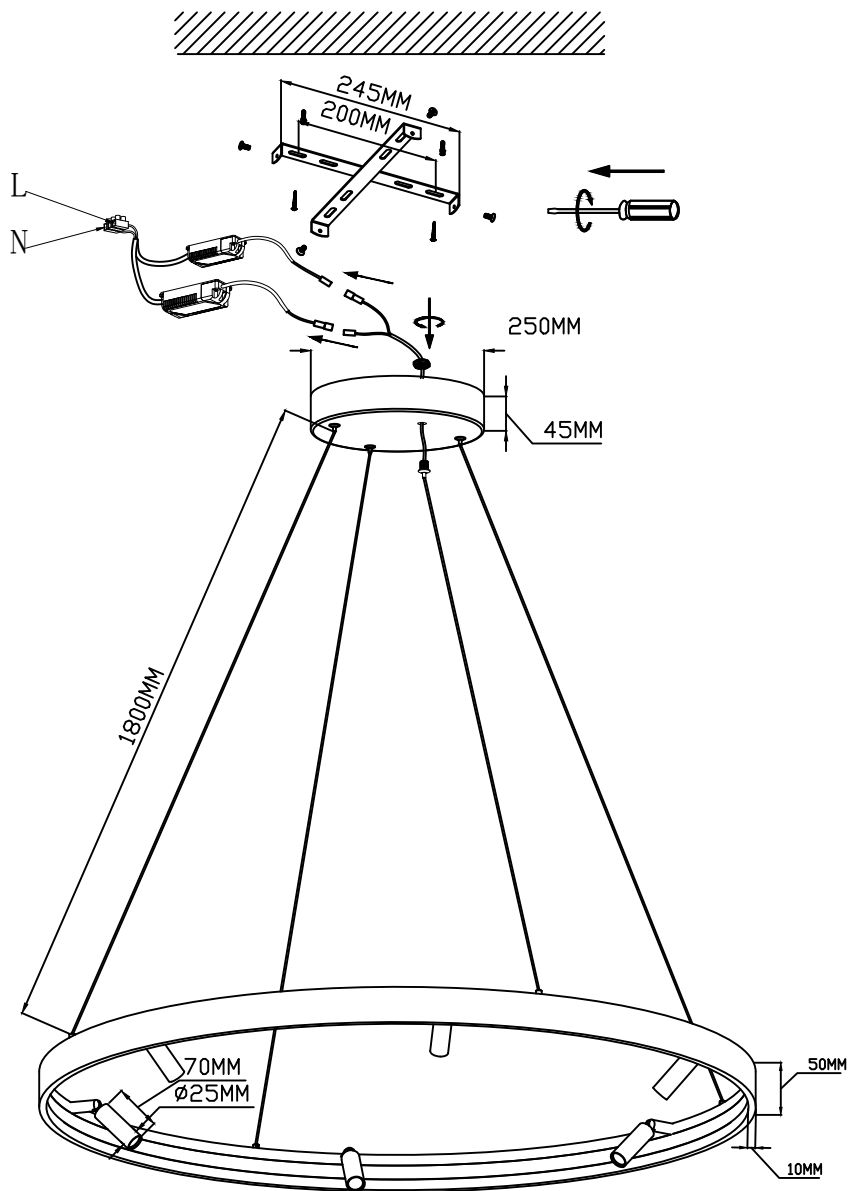

Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления

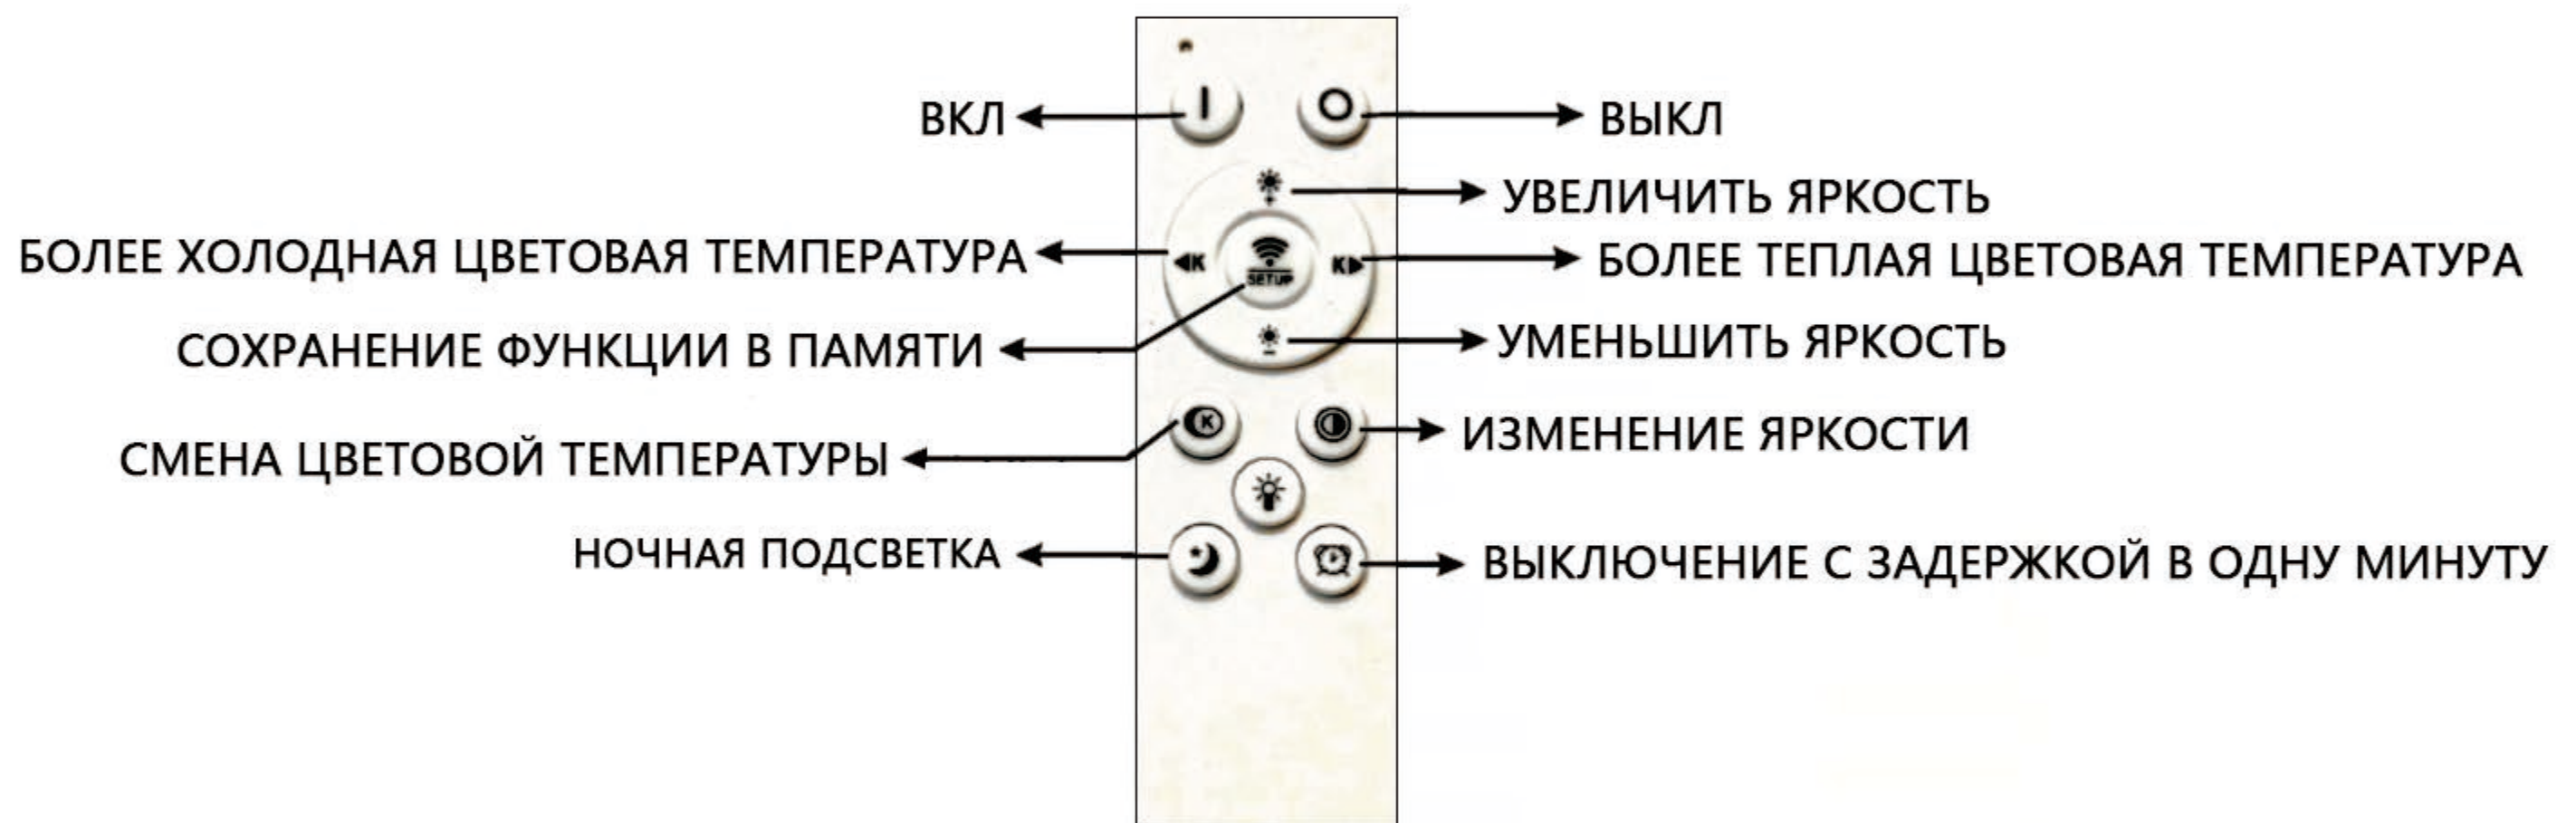

У пульта есть кнопка для запоминания функции. После смены цветовой температуры через 15 сек при нажатии этой кнопки настройки можно сохранить, и они останутся при следующем включении.