

Инструкция по монтажу и эксплуатации сенсорных выключателей

Внимание! Перед установкой и использованием электроустановочного изделия внимательно прочитайте инструкцию!

Данное изделие предназначено для подключения к электрической сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц.

Сенсорные выключатели компании Werkel созданы для более комфортного управления электрическими приборами и системами освещения.

Стильный дизайн механизма с функциональной подсветкой гармонично впишется в любой интерьер. Конструкция выключателей позволяет использовать их как отдельные механизмы, так и в качестве проходных выключателей, для управления освещением из нескольких точек.

Технические характеристики

Нормируемое напряжение: ~ 180 – 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальный ток: 2,5 А

Максимальная мощность подключаемых приборов

Для одноклавишного выключателя: 600 Вт (для ламп накаливания), 100 Вт (для LED ламп)

Для двухклавишного выключателя: 300 Вт (для ламп накаливания), 50 Вт (для LED ламп)

Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: IP20

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет подсветки: синий

Сечение подключаемых проводов: 0,75 – 2,5 мм²

Длина зачистки провода: 10 мм

Размер изделия: 70 x 70 x 37 мм

Срок службы: 40 000 циклов

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Комплектация: выключатель, инструкция по эксплуатации, упаковка.

Предосторожности

Не подключайте механизм к сети с напряжением выше номинального.

Не подключайте одновременно к механизму активную нагрузку суммарной мощностью более 600 Вт (для ламп накаливания) и 100 Вт (для LED ламп).

Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких температур.

Не вскрывайте механизм, не снимайте защитную панель с электронной платы и не производите ремонт самостоятельно.

Возможно мерцание / тусклое свечение с некоторыми LED лампами при выключении механизма.

Указания по монтажу

Внимание! Монтаж и демонтаж электроустановочного изделия должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по установке и обслуживанию устройства производить только при отключенной сети питания.

1. Снимите лицевую стеклянную панель
2. Зачистите провода на 10 мм и подключите к механизму согласно схеме подключения
3. Установите механизм в подрозетник
4. Установите рамку на механизм и зафиксируйте стеклянной лицевой панелью
5. Включите питание сети, механизм готов к эксплуатации

Установка в подрозетник



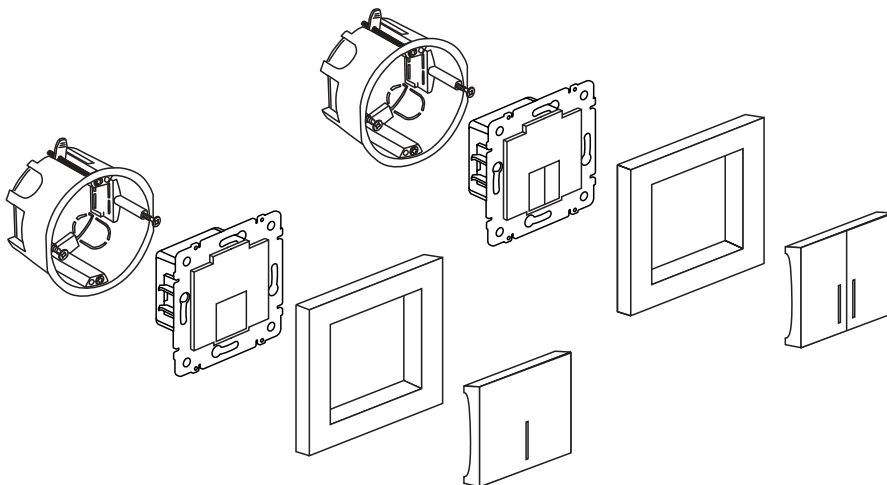


Схема подключения механизма


Одноклавишный сенсорный выключатель

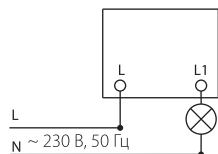


Одноклавишный проходной сенсорный выключатель

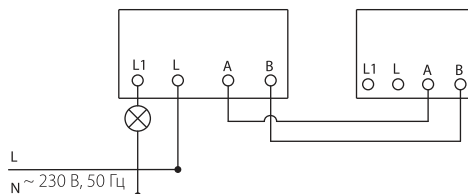

Двухклавишный сенсорный выключатель

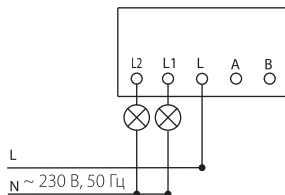

Двухклавишный проходной сенсорный выключатель

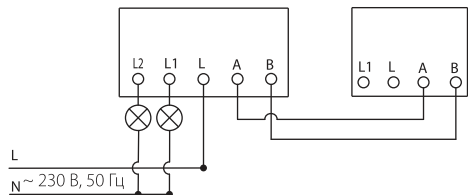

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура – 20°... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться и эксплуатироваться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура + 5°... + 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 %.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода механизма из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший данное изделие. Неправильное хранение и использование изделия лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат изделия осуществляется только в заводской упаковке, без механических повреждений и при полной комплектации изделия.

Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- механизм имеет видимые механические повреждения корпуса, лицевой панели
- механизм использовался с нарушениями условий эксплуатации
- механизм был неправильно подключен
- механизм предоставлен в неполной комплектации

Штамп магазина

Дата продажи

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели и штампом магазина (торгующей организации).



Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Произведено под контролем
Werkel AB, Швеция 

Изготовитель: WENZHOU SAN CAI LIGHTING CO., LTD. ADD: 2 - 4, LONGQUAN ROAD TIANHE IND. ZONE, WENZHOU ZHEJIANG CHINA. Произведено в Китае. Импортёр / организация уполномоченная на принятие претензий ООО «Роял Ауэрль» 117418, Россия, город Москва, улица Зюбинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, помещение XVI, комната 30, тел.: +7 495-228-17-33, info@royalauere.ru. 6, корпус 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.